

应用

自由流动的粉末、粒状物和其他散装物料的体积式喂送。这种喂料机可以随时升级为失重式喂料机系统。

设计

配备可互换喂料工具的单螺杆喂料机。

与喂送物料接触的所有零件均采用不锈钢。喂料设备拆卸方便。用V型夹具将各个模块化组件夹在一起。水平搅拌器轻轻地将散装物料移至球形斗底部，然后移入出料螺杆。无需工具，即可拆卸。卧式搅拌机转速共计为螺杆转速的5%。

高低减压器范围均可采用。用户将需要选择高还是低范围。需要时，可通过机械方式对调单元。

本设备符合所有适用的欧洲指令（如机械指令、电磁兼容指令）。

控制器：（请参阅单独数据表）

SmartConnex™ 控制系统实现单组分或多组分控制。各台喂料机均有其自己的控制模块。喂料机、人机界面与智能I/O接口之间通过一个工厂内网络进行连接。与工厂主机系统的连接可使用多种协议。

危险场所选择：

NEC II级2类F和G组/II级1类F和G组和I级2类D组/I级1类D组

ATEX 3D/3D、3D/2D、3G/3G、2D/2D、2G/2G（外/内）



喂料螺杆和喂料速率

喂料螺杆选型由被喂的物料来决定。理论上的喂料范围会受到喂料机配置和物料特性影响。下面的喂料速率经过自由流动物料测试（粗小麦粉，堆积密度0.783 kg/dm³）。

注意：实际的喂料速率取决于每种物料的特性。在较高的螺杆转速下，流动性差的粉末可能会因螺杆填充度降低而无法达到自由流动物料的全部产能。对超过或低于理论喂料范围的喂料速率， 请联系Coperion K-Tron测试实验室。

螺距	DN	螺钻螺杆			螺旋螺杆			最大转速
		ø60	ø80	ø100	ø60	ø80	ø100	
大	dm³/h	20 - 3474	53 - 7775	125 - 17135	23 - 3135	46 - 5946	93 - 12455	400 RPM
	ft³/h	0.7 - 123	1.9 - 274	4.4 - 605	0.8 - 111	1.6 - 210	3.3 - 440	
小	dm³/h	13 - 2100	29 - 4537	66 - 11126	12 - 2008	30 - 4760	65 - 9864	
	ft³/h	0.5 - 74	1 - 160	2.3 - 393	0.4 - 71	1.1 - 168	2.3 - 348	

以上表格中显示的产量基于伺服电机和KCM控制器（最大电机转速2000 RPM）。
装有直流电机或交流电机喂料机的产能请咨询工厂。

Coperion K-Tron 产品规格
单螺杆体积式喂料机


K2-MV-S100

配置	描述	备选方案	备注	重量kg [lb]
	立式搅拌机	EMEA/Asia: 230/400 VAC 1.5 kW, IP55	10D	130 [286]
	盖子		10D	27 [59]
	扩展型料斗		10D	见下文
	水平搅拌机			1.8 [4]
	球形斗	15 L		7 [15.4]
	变速箱			28 [62]
	电机	伺服电机 - 1.6 kW, 240 VAC, IP65 KCM-III需要230 伏单相交流电		9.5 [20.9]
	螺杆		请参阅第1页	6 [13.2]
	出料口	水平出口 垂直出口 压力补偿	标准: 水平出口	5 [11]

材料:
材料接触零件*: 不锈钢
EN 1.4404, 1.4435 (AISI 316L)
EN 1.4409 (ASTM A743 CF3M)
*水平搅拌机:
EN 1.4034 (AISI 420) 标准
EN 1.4404 (AISI 316L) 选项
密封件:
PTFE, 氯丁橡胶、硅胶
涂漆:
浅灰色 RAL 7035

温度限值:
室内: 0至40° C [32至104° F]
材料: 0至50° C [32 至122° F]
更高的材料温度请联系工厂

尺寸 mm [in]

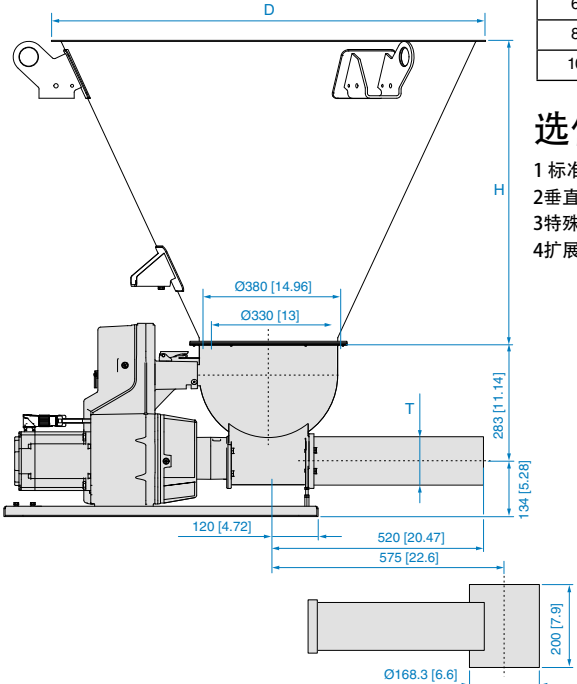


Ø 螺杆和管道 (T)	
60 [2.4]	70 [2.8]
80 [3.1]	89 [3.5]
100 [3.9]	114 [4.5]

选件

- 1 标准料斗
- 2 垂直出口
- 3 特殊涂料/表面处理
- 4 扩展型螺杆

容量 dm³ [ft³]	H mm [in]	D mm [in]	重量 kg [lb]
对称料斗			
250 [9]	732 [29]	1000 [39.4]	37 [81]
450 [15]	1086 [43]	1000 [39.4]	59 [130]
750 [26]	1450 [57]	1000 [39.4]	82 [180]
1100 [39]	1820 [72]	1000 [39.4]	106 [234]
1400 [49]	2350 [93]	1000 [39.4]	140 [308]

6D和16D料斗也可使用

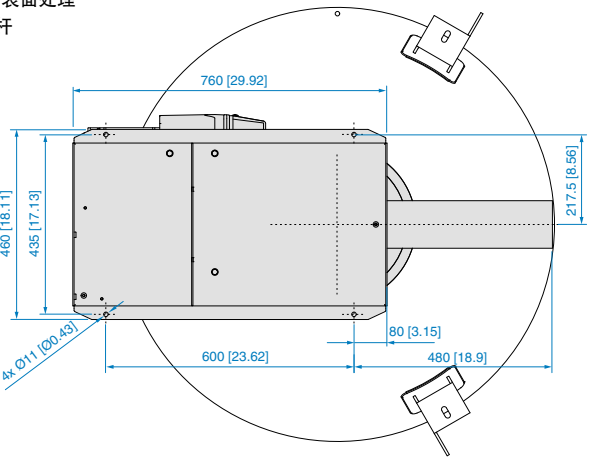

警告: 这些测量结果仅适用于一般参考。精确测量结果请参阅尺寸图纸



www.coperion.com
表上的所有地址: I-000001

修订
2025-07

S-010305-cn
第2页共2页